

Lanex

Návod k používání

**PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK
LANYARD 11**

EN 358, EN 354

CE 1019

katalogové č.: LSL100Kxx

Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 je doplněk systému osobní ochrany proti pádu. Jako pracovní polohovací prostředek se nejvíc využívá při práci na sloupech, stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když pracovník při práci potřebuje stabilní pracovní polohu. LANYARD 11 mu umožní zaujmout potřebnou pracovní polohu aniž by se musel k stabilizaci polohy často bez přidržování rukama. Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 vyhovuje EN 358 a EN 354.


Základní vybavení

- polyamidové lano splétané o průměru Ø 11 mm
- ochranná hadice lana.

Pozor !

Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 smí být doplněn jen certifikovanými spojkami (karabinami dle EN 362).

Obsah identifikační (výrobní) etikety :

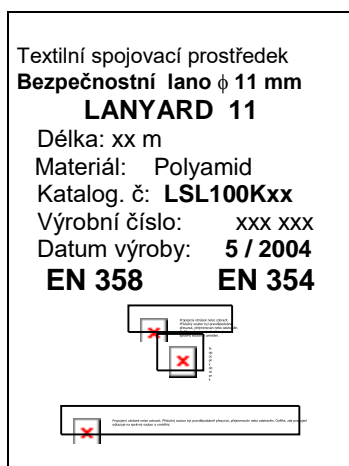

xx - délku lana 1m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m (označujeme : 10, 15 , 20, 25, 30)


Typovou zkoušku ES provedla autorizovaná osoba AO 214 VVUÚ v Ostravě – Radvanicích
Notifikovaná osoba **1019**.

Lanex

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Tel.: +420 553 751 111, Fax: +420 553 654 125,
www.lanex.cz, e-mail: lanex@lanex.cz

Připojení pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11 k zachycovacímu postroji.

1. Připojte karabinu na seřizovači délky lana k pravému (nebo levému v případě leváka) připojovacímu prvku zachycovacího postroje (obr. 1).
2. druhou rukou veďte volný konec lana s karabinou kolem nosného konstrukčního prvku (obr. 2).
3. Omotáním lana kolem nosného konstrukčního prvku nastavte délku a napnutí lana, abyste zajistili stabilní pracovní polohu a zabránili případnému pádu pracovníka. Zapřením v bederní oblasti vyzkoušejte správnost nastavené délky lana a bezpečné pracovní polohy.(obr. 3).
Délka volného pádu by neměla překročit 0,5 m.

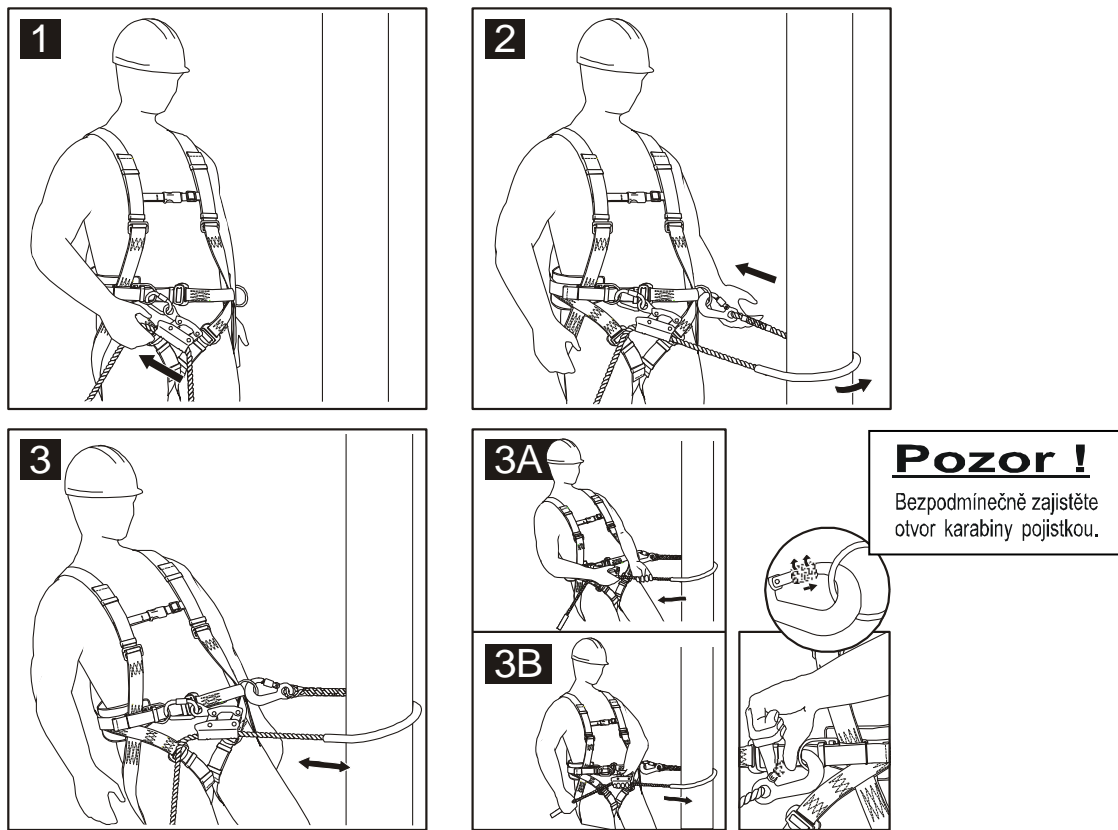

Základní pravidla pro používání pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11

- Zařízení smí používat pouze osoba, která byla vyškolená pro práce ve výškách.
- Pro vyloučení každého rizika během používání zařízení je nutné mít připravenou záchrannou operaci.
- Zařízení je osobní prostředek a mělo by být používáno jedním pracovníkem.
- Před každým použitím je nutné provést vizuální prohlídku lana a karabin na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá zařízení použít. V případě výskytu jakékoliv vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí zařízení použít.

- Během používání je nutné chránit pracovní polohovací prostředek před stykem s oleji, kyselinami, rozpouštědly, zásadami, otevřeným ohněm, kapkami horkého kovu, obrušováním, klimatickými vlivy, UV zářením, stykem s elektrickým proudem a ostrými hranami.

- Obě karabiny lana musí být připojeny během práce k bočním připojovacím prvkům zachycovacího postroje.

Je přísně zakázáno:

- připojit při jistění obě karabiny ke stejné sponě pásu (doporučeno jen jako přepravní poloha),
- připojit karabinu jen k jednomu bočnímu připojovacímu prvku zachycovacího postroje a karabinu lana k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu),
- připojit jednu karabinu jen k jednomu bočnímu připojovacímu prvku zachycovacího postroje a druhou karabinu k horizontálnímu jisticímu lanu.

- Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 není určen na ochranu proti pádu a nesmí se používat samostatně jako ochrana proti pádu z výšky. K ochraně pracovníka během práce ve výšce je nutné použít nejvhodnější doplněk ochrany proti pádu - **tlumič pádu**.
- Nosný konstrukční prvek (kotvicí bod), ke kterému bude systém zachycení pádu připojen, by se měl nacházet nad místem práce a měl být dostatečně únosný ve směru předpokládaného zatížení.
- Používání pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11 ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami:
 - EN 361 pro zachycovací postroje,
 - EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362 pro pracovní polohovací systémy.
- Je přísně zakázáno používat zařízení v oblasti s nebezpečím výbuchu.
- Je přísně zakázáno provádět jakékoliv úpravy zařízení.

Všeobecné podmínky používání pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11

1. **EVIDENČNÍ LIST** – by měl být vyplněn kompetentní osobou před prvním použitím a doplňován a uchováván po celou dobu používání prostředku osobního zajištění.
2. **PRVNÍ POUŽITÍ** – zapište ihned do evidenčního listu.
3. **PRAVIDELNÉ KONTROLY** – osoba pověřená výrobcem musí provádět každoroční kontroly. LANYARD 11 - karabiny a ochranná hadice musí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledky pravidelných kontrol se zapíší do evidenčního listu.
4. **VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ** – pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být ihned vyřazen z používání pokud došlo k zatížení lana při zachycení pracovníka při ztrátě stability. Osoba pověřená výrobcem k provádění odborných revizí prostředků osobního zajištění, musí posoudit bezpečnost tohoto výrobku a určí jeho další osud. Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být rovněž vyřazen z používání a zaslán k výrobcí nebo osobě pověřené výrobcem tehdy, jestliže se při každoroční kontrole nebo prohlídce před použitím zjistí přítomnost vad, které by mohly mít vliv na bezpečnost prostředku při jeho dalším použití. Vyřazení z používání musí provést kompetentní osoba.
5. **DOBA POUŽÍVÁNÍ** – používání zařízení je 8 let od data výroby.
6. **SKLADOVÁNÍ** – zařízení se musí skladovat na suchých a větraných místech při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření v nezatíženém stavu. Maximální doba skladovatelnosti tohoto výrobku je 3 roky od expedice z výrobního závodu.
7. **ÚDRŽBA** – zařízení se čistí teplou vodou a běžným mýdlem. Je zakázáno používat kyselá či zásaditá rozpouštědla. Po čištění se lano pracovního polohovacího prostředku musí nechat uschnout přirozenou cestou mimo dosah sálavého tepla.
8. **OPRAVY** – je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy prostředku LANYARD 11
9. **DOPRAVA** – pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být přepravován v obalu (například: impregnovaná textilie, sáček z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy.

**EVIDENČNÍ LIST
LANYARD 11**

Sériové číslo		Datum výroby	
---------------	--	--------------	--

Jméno uživatele

Datum zakoupení		Datum uvedení do provozu
-----------------	--	--------------------------

Každoroční kontroly			
	Datum	Poznámky	Podpis osoby pověřené
1			
2			
3			
4			
5			